

## JTC4084 ベルト装着ツール 取扱説明書

## 【ご使用の前に】

- ・事故防止の為、必ずこの取扱説明書をよく読みご理解の上、正しく安全にお使い下さい。
- ・本製品の目的外使用及び、改造は絶対にしないで下さい。
- ・ゴーグルや手袋を使用し、工具が外れて飛んだりしない様、注意して作業を行って下さい。

## 【使用方法】

JTC4084 はストレッチタイプのベルト交換作業の汎用品です。 エアコンベルトに使用する場合各車両によりクランクプーリー、 エアコンプーリーの形状が異なりますのでプーリーを確認してください。 プーリーの形状により使用出来ない車種もございます。 まず、各プーリーに JTC4084 の 3 種類を合わせて

図1の様にベルトを取り付けるプーリーの溝の上に合う物を 選んでください。溝の半分しか掛からない場合やプーリーや 他の箇所に干渉しないようにしてください。

## 例) ダイハツ、ミライースの場合

まず、クランクプーリー側はベルトを溝にセットします。(図2) エアコン側のプーリーには JTC4084 をベルトとプーリーの間に 挟みこむ様にセットします。(図3)

ベルトが折れ曲がったり引っ掛からない様に注意しながら、 クランクプーリーを長いスピンナーハンドル等でゆっくり 右方向に回転させます。

ベルトに少しテンションが掛かり始めたら(図4)①→部分の ベルトをプーリーの溝側に押しベルトがきちんと溝に 掛かっている事を確認しながらクランクプーリーを 回して下さい。(図 5)②→の位置まで回転して ベルトが正常に溝に入った事を確認して JTC4084 に テンションが掛からなくなった状態で JTC4084 を取り外して下さい。

ベルトの取り外しにも使用出来ます。 図4の状態で①→の位置からベルトを 手前に引きながらクランクプーリーを 回転させると取り外す事もできます。

商品に付属のネジ式のピンにつきましては 長さの違いにより3種類を設定しております。 ネジサイズは共通で①~⑥までのどの位置でも 使用出来ます。 車輌によってはプーリーに ピンを差し込める穴が有る場合が有ります。 その場合はピンを差し込み使用すると JTC4084本体が左右にズレ難く安定しますので 作業がし易くなります。

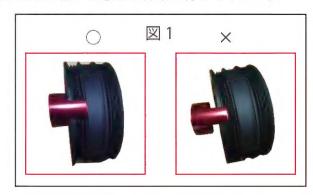






図 4

図 5







輸入販売元 有限会社ラグナ 山口県周南市大字久米 3076-3 TEL 0834-36-1300 FAX 0834-36-0550

※一部、BMWでは使用できない車種があります。